



DIESEL 6000 E XL C

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Diesel

PRODUKTVORZÜGE


- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Hohe Kapazität
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

Zoom

#SECURITE D'HUILE Grâce à cette fonctionnalité, le moteur ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement si le niveau d'huile pour les essences ou la pression d'huile pour les diesels est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé

Divers

#Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

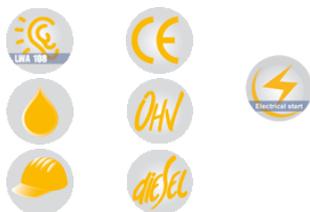

DIESEL 6000 E XL C

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	5.2
Max. Leistung (LTP) (kVA)	6.5
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
#Puissance acoustique garantie	108
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	93
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	79
Entfernung	

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD440
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	13.3
Verbrauch (L/h)	1.2
Tank (L)	16
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm ³)	442
Öfüllmenge (l)	1.5

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Ohne Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 230V 32A - Ausschalter

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	81
Breite {cm}	55.5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kgs)	103

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.5
Höhe (cm)	60
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193

LIEFERBARES ZUBEHÖR



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



R02	Differentialschutz R02	Diese Schaltanlage enthält den Fehlerschutzschalter und den Thermoschutzschalter
R05A	Schaltanlage für automatischen Start R05A	Automatischer Start, Fernsteuerung, Start mit potentialfreiem Kontakt, EJP.
R05A	Schaltanlage für automatischen Start R05A	Automatischer Start, Fernsteuerung, Start mit potentialfreiem Kontakt, EJP.
R05M	Manueller Quellenumschalter	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
RKB1	Transportkarren-Bausatz RKB1	Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger von mehr als 6 kW
RPM		Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm ² Querschnitt.
RPQ	Erdungsstab RPQ	Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)
RBAC	Lagerbehälter	Herausnehmbarer Lagerbehälter

